



Principales phases de montage et références à l'intérieur du manuel


avant de procéder au montage ... Consulter les caractéristiques de l'opérateur
 Consulter les normes générales ... et les caractéristiques relatives à la sécurité.
 ... page 37 ... page 48 ... page 38-40

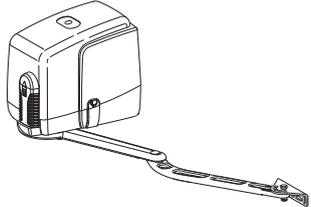


1 Réaliser les raccordements électriques
 ... page 40-41

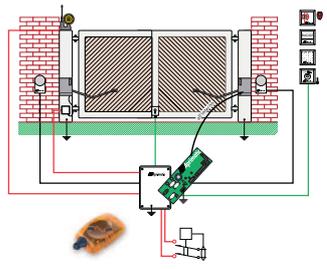


2 Contrôler le portail et repérer les emplacements des fixations.
 ... page 41 et 43

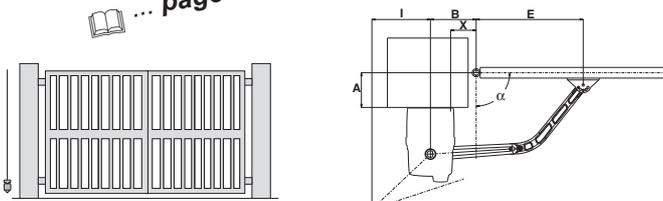


3 Assembler la fixation arrière (prévoir un logement si nécessaire).
 ... page 42

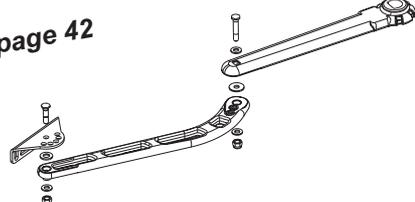


4 Ancrer la fixation arrière et y monter l'opérateur.
 ... page 44

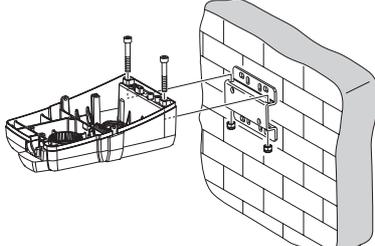


5 Assembler et ancrer au portail la fixation avant. Monter les fins de course.
 ... page 45

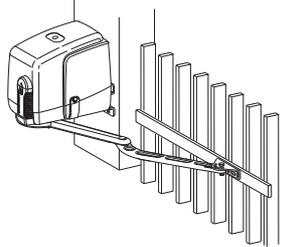


6 Contrôler le montage.
 ... page 47

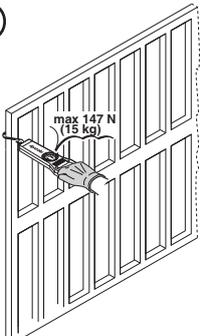

7 Effectuer les connexions électriques.
 ... page 48

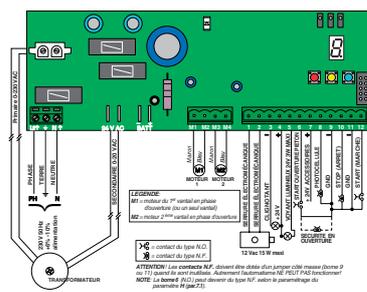

8 **METTRE EN MARCHÉ** le système de fonctionnement automatique (AUTO-APPRENTISSAGE) et mémoriser les **TÉLÉCOMMANDES**.
 ... page 49

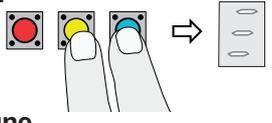

• Effectuer si nécessaire une programmation avancée et une **REMISE À ZÉRO**.
 ... page 50-51

Instructions pour l'utilisateur

Limites d'utilisation, Programme d'entretien et manoeuvre de secours (déverrouillage).
 ... page 52

Français

ERROR: undefined
OFFENDING COMMAND: get

STACK:

/0
-dictionary-
1