


TABLEAU DE CORRESPONDANCE
 NUMERO D'APPEL-->N° DE SORTIE DU
 POSTE SUR LE DECODEUR.
 L'ADRESSE DE CHAQUE DECODEUR AINSI
 QUE LE NUMERO DU POSTE SONT DETERMINES
 PAR LA POSITION DES SWITCHES.

DISTANCE	M	50	100	200	300
FILS PHONIE	D	6/10	9/10	1,2	1,2
FILS GACHE	D	9/10	9/10	1,2	1,5

SCA-73-005

ADRESSE DU DECODEUR = 01.	
ON	SORTIE N°1 = POSTE 01.
	SORTIE N°10 = POSTE 10.
ADRESSE DU DECODEUR = 02.	
ON	SORTIE N°1 = POSTE 11.
	SORTIE N°10 = POSTE 20.
ADRESSE DU DECODEUR = 03.	
ON	SORTIE N°1 = POSTE 21.
	SORTIE N°10 = POSTE 30.
ADRESSE DU DECODEUR = 04.	
ON	SORTIE N°1 = POSTE 31.
	SORTIE N°10 = POSTE 40.

STOP PRECAUTIONS :
 RELIER OBLIGATOIREMENT LA TERRE DE LA PLATINE A LA TERRE DE LA CENTRALE
 IL EST CONSEILLE DE RELIER LA TERRE DE LA CENTRALE A CELLE DU BATIMENT.

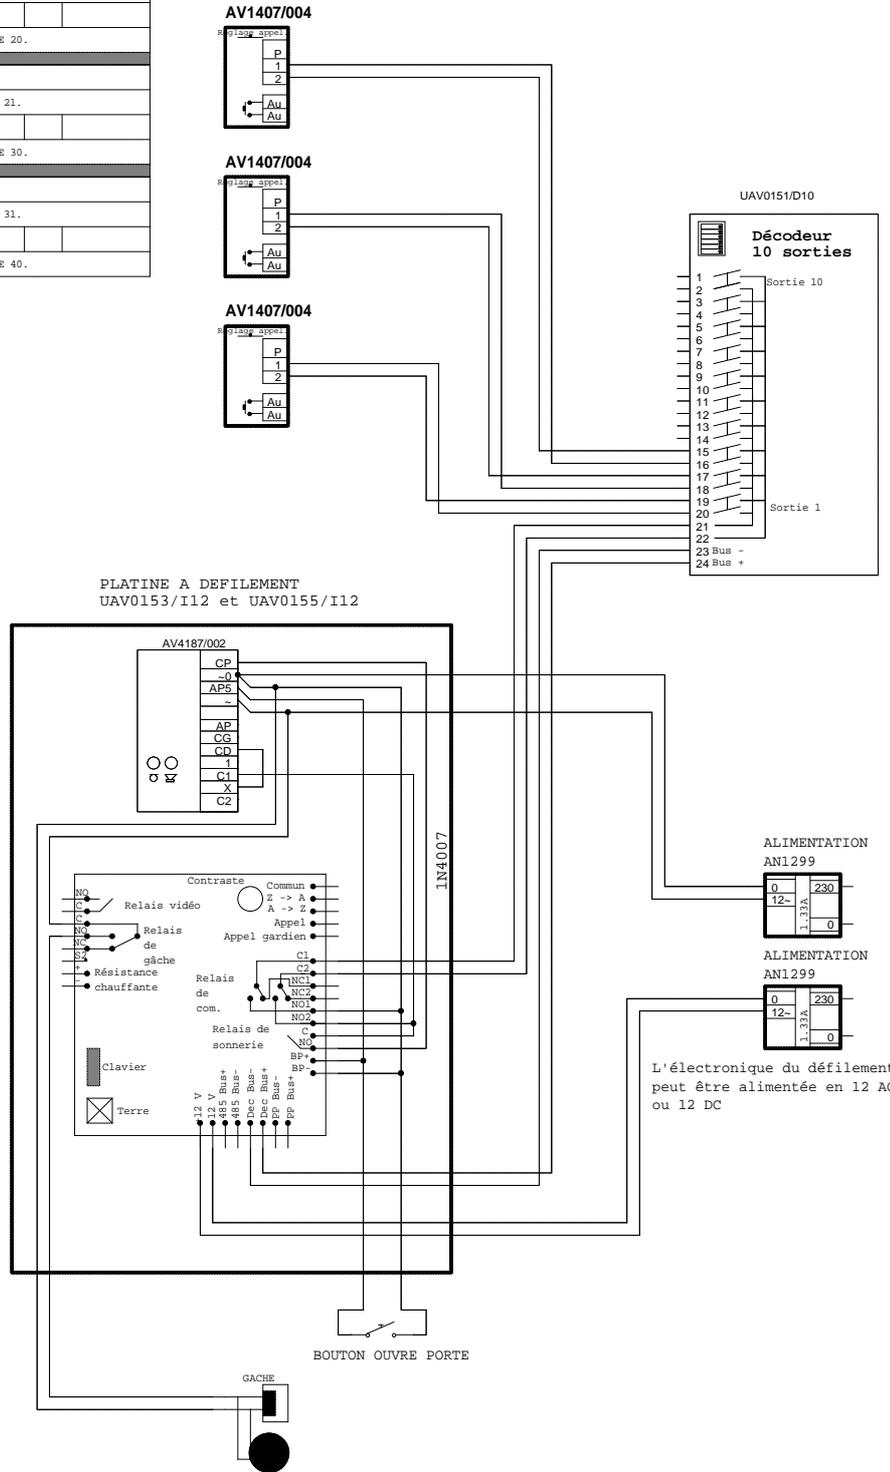

PLATINE A DEFILEMENT
 UAV0153/I12 et UAV0155/I12

L'électronique du défilement
 peut être alimentée en 12 AC
 ou 12 DC