


TABLEAU DES SECTIONS

DISTANCE	FIL: 1/3/+/-	Fils A et B	FIL: C/E/T/O	FIL: APUS GACHE
50M	1mm ²	0,35 mm ²	0,5mm ²	1mm ²
100M	1,5 mm ²	0,35 mm ² sous écran, même paire.	0,8mm ²	
200M	2,5mm ²		1mm ²	

BUS DATA () () BUS 5 Fils


TABLEAU DE CORRESPONDANCE
NUMERO D'APPEL --> N° DE SORTIE DU POSTE SUR LE DECODEUR.
L'ADRESSE DE CHAQUE DECODEUR AINSI QUE LE NUMERO DU POSTE SONT DETERMINES PAR LA POSITION DES SWITCHES.

ADRESSE DU DECODEUR = 01.	
ON	SORTIE N°1 = POSTE 01.
1 2 3 4 5 6	SORTIE N°10 = POSTE 10.
ADRESSE DU DECODEUR = 02.	
ON	SORTIE N°1 = POSTE 11.
1 2 3 4 5 6	SORTIE N°10 = POSTE 20.
ADRESSE DU DECODEUR = 03.	
ON	SORTIE N°1 = POSTE 21.
1 2 3 4 5 6	SORTIE N°10 = POSTE 30.
ADRESSE DU DECODEUR = 04.	
ON	SORTIE N°1 = POSTE 31.
1 2 3 4 5 6	SORTIE N°10 = POSTE 40.

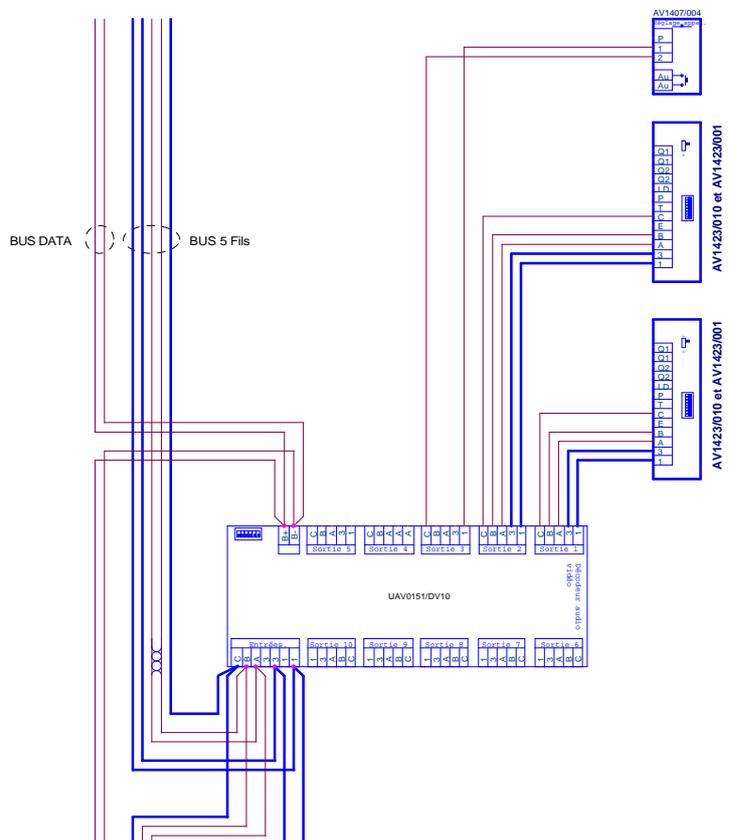

! Passer le câble du bus BUS+ et BUS- sur une paire SYT 0,6 mm² séparée du reste des fils et de l'alternatif, et loin de tout courant fort.
Distance maxi du bus 300 m.

PLATINE DE RUE
UAV 0164/I12

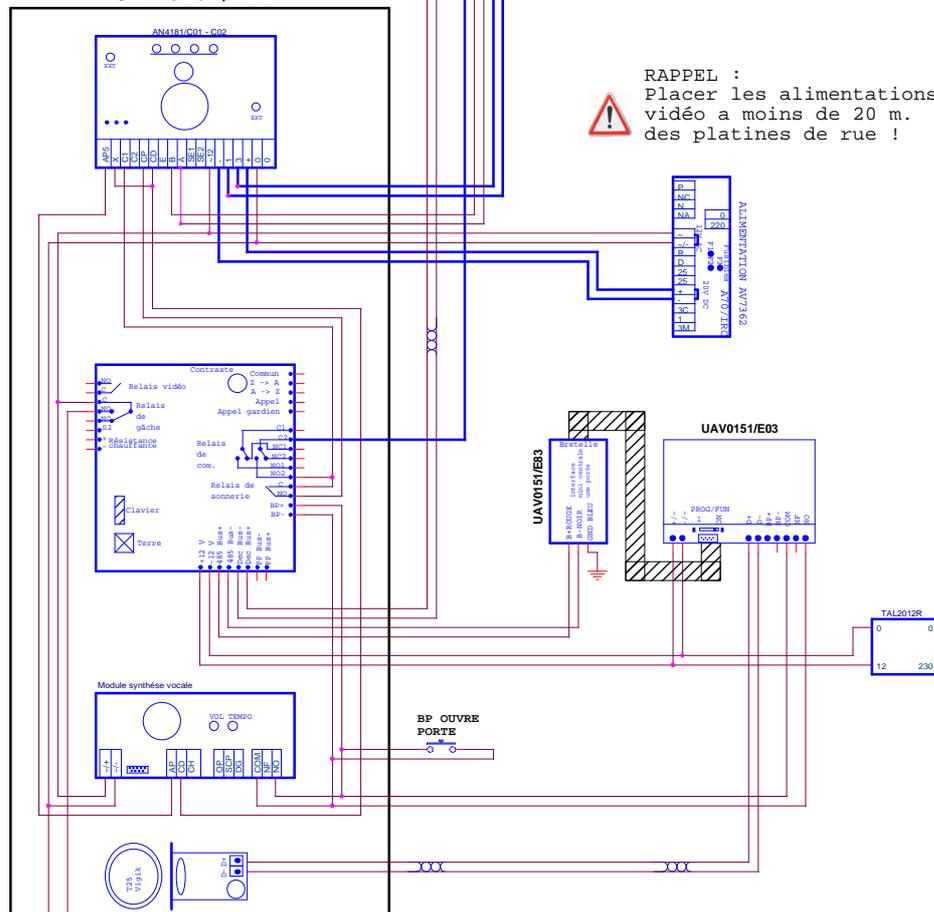

! RAPPEL :
Placer les alimentations vidéo a moins de 20 m. des platines de rue !